


**DM100 型 電話番号変更手順**

1. 「オプション」キーを押します。



2. 「下へ」キーを2回押します。

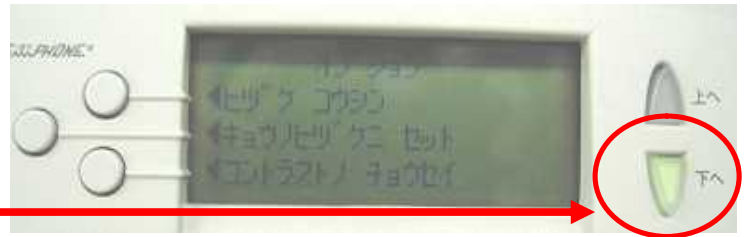

3. 「データセンター/ダイヤル」を選択します。(画面左側の丸いボタンを押します。)




4. 「ダイヤル」を選択します。(画面左側の丸いボタンを押します)



5. 「ダイヤル/ダイヤル」を選択します。(画面左側の丸いボタンを押します)



6. 設定変更の確認メッセージが表示されるので、「ハイ/エンター」キーを押します。

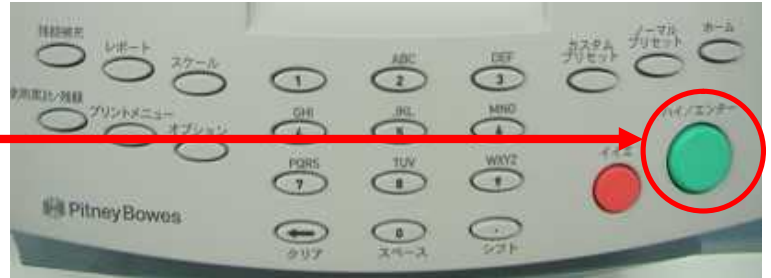


7. 初期設定の電話番号が表示されるので「クリア」キーを押して1文字ずつ消していきます（画面に表示された番号が下の写真のように「0,0120936111」が「0120936111」となっている場合は変更する必要がありませんのでそのまま「OK」を選択して「8.」に進んでください）。この際、あらかじめ設定されている市外局番の頭の「0」は消さないでください。消した場合は画面が「5.」の「デンワセッテイ」に戻ります。その際は「5.」からやり直して下さい。

「0」の手前まで消した後、数字キーから「120936111」と入力して、「OK」を選択します。（画面左側の丸いボタンを押します）


消さないで下さい

外線用発信番号が「0」で設定されている場合

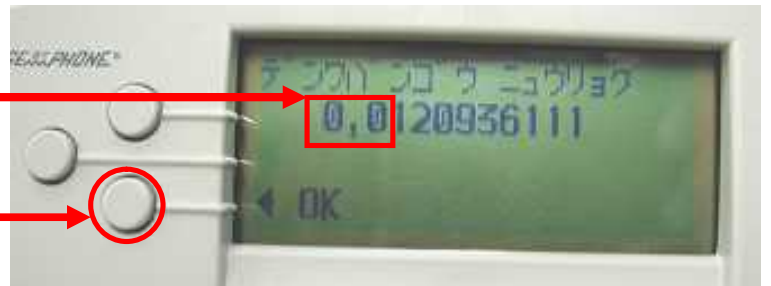

消さないで下さい

外線用発信番号が設定されていない場合

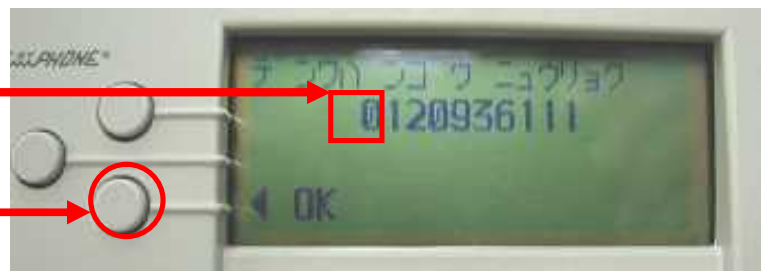

8. 「ホーム」キーを押して完了です。

