



## DMシリーズ 電話番号変更手順

ソフトウェアバージョン等により若干画面が異なる場合があります。


1. 「オプション」キーを押します。

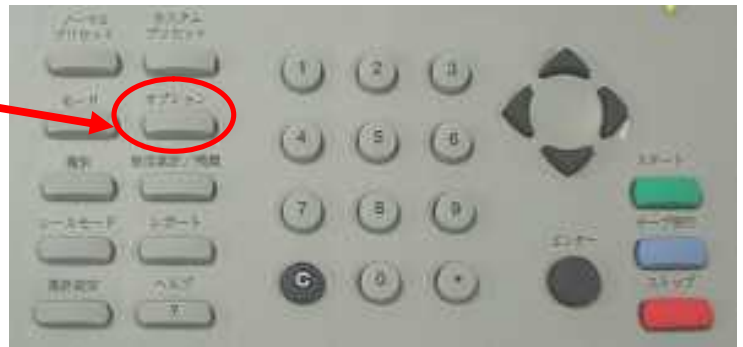


2. 「セットアップ」を選択します。  
(画面左側のソフトキーを押します)

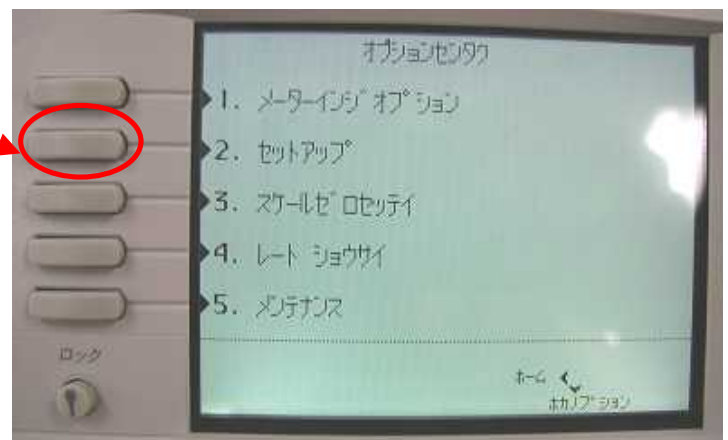


3. 「デンワ/ネットワークセッテイ」を選択します。  
(画面左側のソフトキーを押します)  
Ver8.55 の場合、「デンワセッテイ」  
と表示されます。

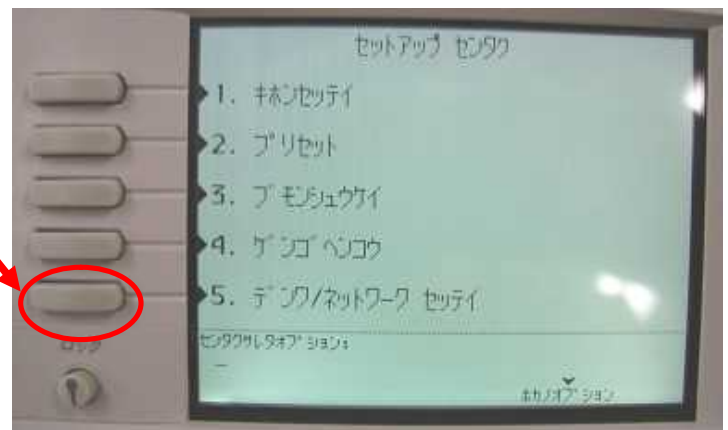


4. 「PBデンワバンゴウ」を選択します。  
(画面左側のソフトキーを押します)  
「PBデンワバンゴウ」右側に現在設定されている  
電話番号が表示されています(この画面では  
「0335108041」)。この番号が「0120936111」と  
なっている場合は変更する必要がありませんので  
「7」へ進んで下さい。

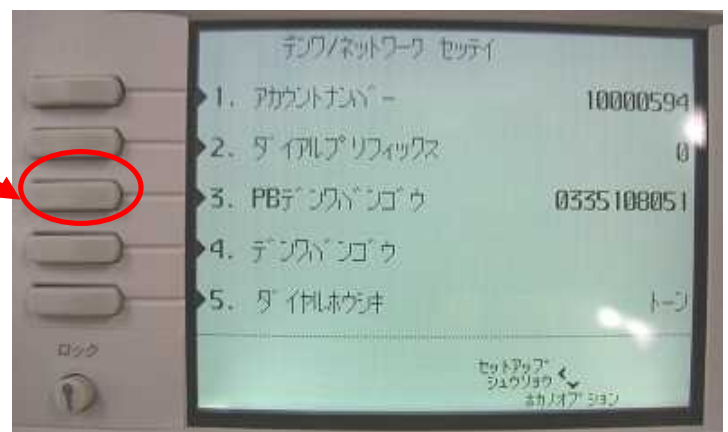

5. 現在設定されている電話番号が画面に表示されますので、「C」キーを押してクリアします。

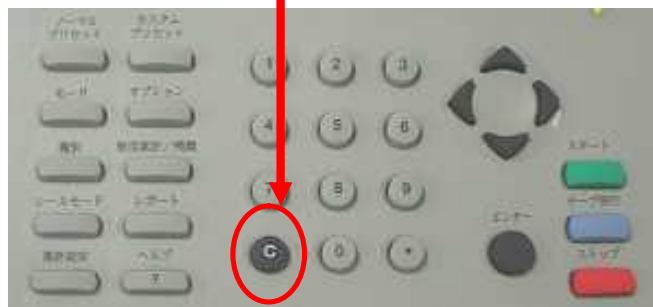

6. テンキーにて、「0120936111」と入力し、エンターキーを押します。

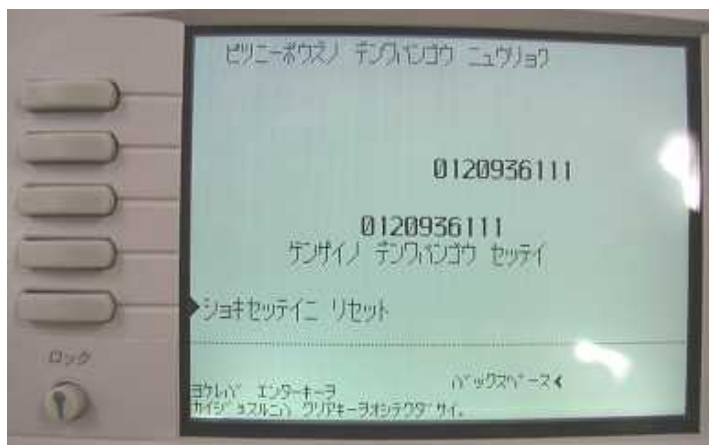

7. 「PBデンワバンゴウ」が変更されていることを確認し、左矢印キーを押してセットアップ完了です。

